

Firestop Block



ระดับการทนไฟ : 2 ชั่วโมง
(ANSI/UL1479)

ขั้นตอนการติดตั้ง


ข้อควรระวัง : กรุณาศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารความปลอดภัย (SDS) ก่อนการติดตั้ง และตรวจสอบใบรับรอง UL ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราอย่างละเอียด



No. C-AJ-8331




No. C-AJ-1758

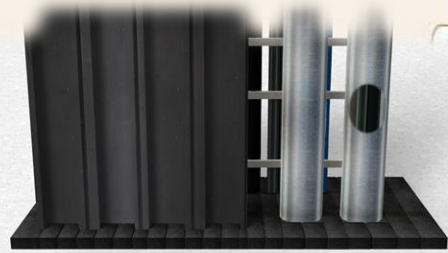


UL System No. C-AJ-8331

สำหรับผนัง

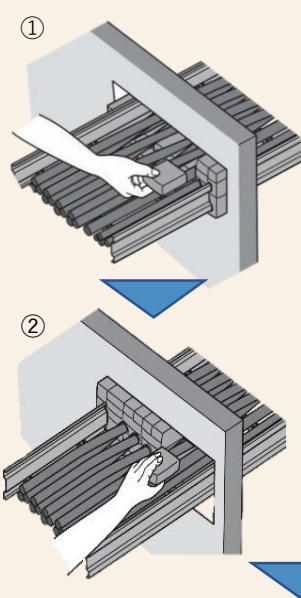

สำหรับพื้น



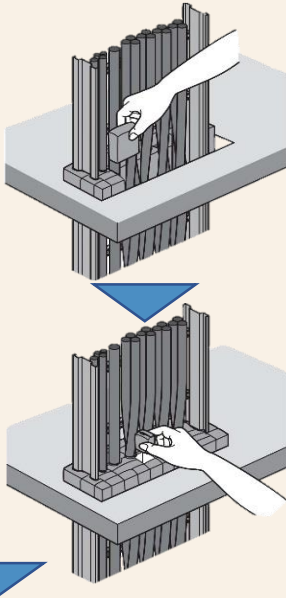


① ปิดช่องว่างระหว่างช่องเปิดและสายเคเบิล/รางสายเคเบิลด้วยบล็อก สำหรับพื้นที่กว้าง ควรเลือกใช้บล็อกขนาดใหญ่

② ปิดช่องว่างระหว่างช่องเปิดและสายเคเบิลด้วยบล็อก สำหรับพื้นที่แคบ ให้เลือกใช้บล็อกขนาดเล็กตามความเหมาะสม และเติมบล็อกเหล่านั้นเข้าด้วยกันให้เต็ม

③ ปิดท้ายด้วยการอุดช่องว่างวงแหวนระหว่างสายเคเบิลหรือช่องว่างเล็กๆ ระหว่างบล็อกด้วย Firestop Putty-BP กดให้ลึก 50 มม. ขึ้นไป จากพื้นผิวของบล็อก

④ เติมบล็อกลงในช่องเปิดของพื้นหรือผนังให้เต็ม โดยวางบล็อกให้อยู่ตรงกลางช่อง ถ้าจำเป็น ให้ใช้วัสดุรองรับ เช่น ตะแกรงเหล็ก การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบล็อกทุกชิ้นถูวางเรียงเสมอกัน

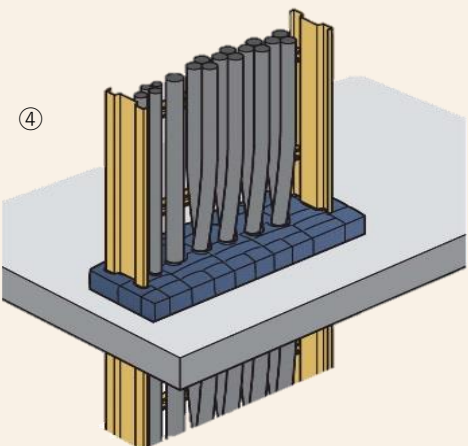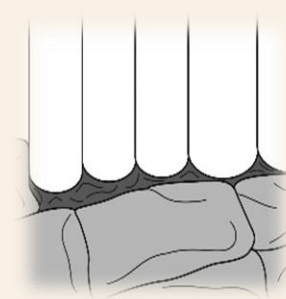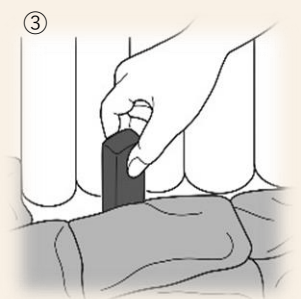

UL System No. C-AJ-1758



① ปิดช่องว่างระหว่างช่องเปิดวงแหวนและท่อร้อยสายไฟด้วยบล็อก

② ปิดท้ายด้วยการอุดช่องว่างวงแหวนระหว่างท่อร้อยสายไฟหรือช่องว่างเล็กๆ และบล็อกด้วย Firestop Putty-BP กดให้ลึก 50 มม. ขึ้นไป จากพื้นผิวของบล็อก

③ เติมบล็อกลงในช่องเปิดของพื้นหรือผนังให้เต็ม โดยวางบล็อกให้อยู่ตรงกลางช่อง ถ้าจำเป็น ให้ใช้วัสดุรองรับ เช่น ตะแกรงเหล็ก การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบล็อกทุกชิ้นถูวางเรียงเสมอกัน