

PROTECO™ SHEET

ขั้นตอนการติดตั้ง

- การเตรียม -

ก่อนการใช้งาน กรุณาศึกษาคู่มือการติดตั้ง



ความสูงระดับ
แผ่นใหม่ 2'10"
พื้นผิวรวม 21.2
ตรม. ที่การปล่อย
ควันสูงสุด 0.03
ตรม. ของ
PROTECO-SHEET
เป็นการออกแบบ
โดยใช้เทคนิค
พิเศษ ตาม
มาตรฐาน UL1685

PROTECO™ SHEET
ได้รับเครื่องหมาย
รับรอง **UL Verified**
Mark ในฐานะ
ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
ไฟลุกลามประเภท
สายเคเบิล


①



วัดขนาดของสายเคเบิลที่มีมัดรวมกัน (+100 มม.)
หรือขนาดของรางสายเคเบิล และวัดขนาดแผ่น
PROTECO™ SHEET สำหรับขนาดที่จะตัด

* ขนาดที่จะตัด $X = L$ (ขนาดโดยรอบสายเคเบิลที่มีมัดรวมกัน) + 100 [มม.]

②

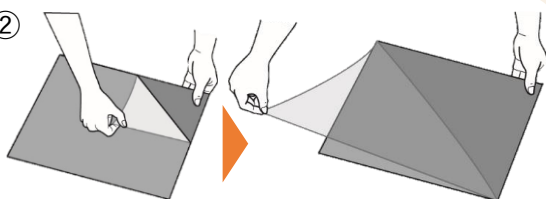

ลอกฟิล์มออก


③




ตรวจสอบความยาวของสายเคเบิลให้แน่ใจว่ามีความยาว
มากกว่าความยาวรวมของสายเคเบิลที่มีมัดรวมกันแล้ว ไม่
น้อยกว่า **200 [มม.]**

- การติดตั้ง -


④-1

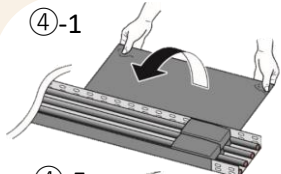


④-2

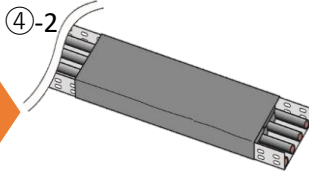


④-3

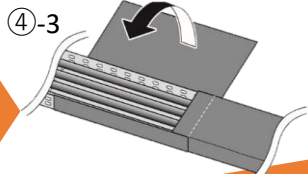

④-4

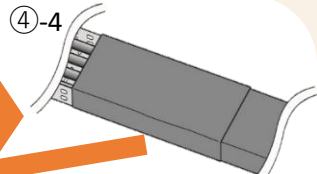


④-5

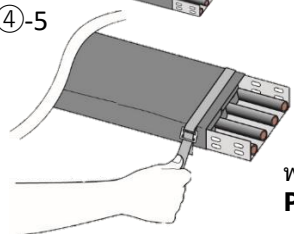


พันสายเคเบิลหรือรางสายเคเบิลตามขั้นตอน ④-1 ถึง ④-5 และมัดสายเคเบิลเพื่อยึดแผ่น
PROTECO™ SHEET ให้แน่น

⑤

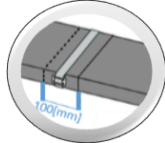

ทับซ้อนแผ่น **PROTECO™ SHEET** จนอีกด้านของแผ่นเหลือ **มากกว่า 100 มม.]** เพื่อป้องกัน
น้ำเข้า การพันต้องเริ่มจากด้านล่างขึ้นด้านบนตามที่แสดงไว้ในรูปวงกลม

⑥

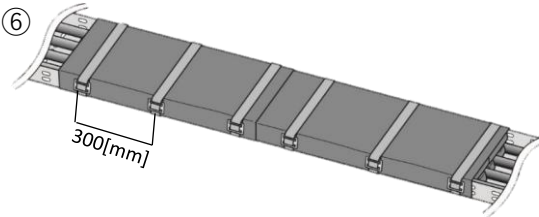

มัดสายเคเบิลให้แน่นทุก ความยาว
300 [มม.] ตามที่แสดงในรูป และมัด
สายเคเบิลให้แน่นตรงจุดที่แผ่น
PROTECO™ SHEET
ทับซ้อนกันด้วย

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ จนกระทั่งสาย
เคเบิลทั้งหมดถูกพันหุ้มอย่างสมบูรณ์



PROTECO™ SHEET
วิดีโอโฆษณา

ข้อควรระวัง: หากมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างสายเคเบิลและแผ่น **PROTECO™ SHEET** ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ให้เติมวัสดุหน่วงไฟ เช่น แผ่นใยหิน หรือ Firestop Block เพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว