

PROTECO™TAPE



ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนแรก

①




พันรอบสายเคเบิลโดยให้ **PROTECO™TAPE** ในแต่ละชั้นทับซ้อนครึ่งหนึ่งของความกว้างของเทปที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปเรื่อยๆ

②



เพื่อให้การทำงานของคูลง่ายขึ้น ขอแนะนำให้ใช้เทปพลาสติกยึด **PROTECO™TAPE** ให้แน่น ที่จุดเริ่มต้นของจุดที่เริ่มพัน


③

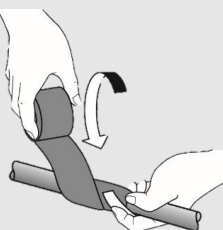


ดึง **PROTECO™TAPE** จนกระทั่งความกว้างของเทปมีขนาดลดลง **2-3 มม.** จากแรงดึง หลังจากนั้นค่อยเริ่มพันรอบสายเคเบิล

* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างเทปด้านล่างและด้านบนที่ทับซ้อนกัน

④

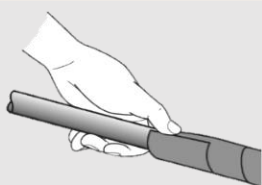


เมื่อใช้ **PROTECO™TAPE** จนหมดม้วนก่อนที่จะพันได้รอบสายเคเบิล สามารถพัน **PROTECO™TAPE** ม้วนใหม่ต่อได้เลย

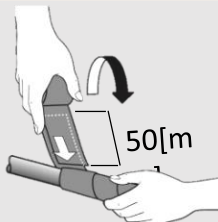

PROTECO™TAPE ม้วนใหม่ที่ใช้ จะต้องทับซ้อน **PROTECO™TAPE** เทปที่อยู่ด้านล่างที่ความกว้าง **50 มม.**

จุดเปลี่ยนทิศทางการพันเทป

⑤

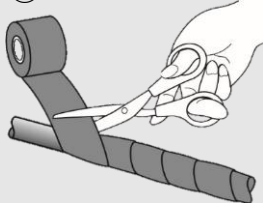

ตัด **PROTECO™TAPE** แนะนำให้ใช้เทปพลาสติกยึด **PROTECO™TAPE** ที่พันให้แน่น



พัน **PROTECO™TAPE** โดยเปลี่ยนทิศทางการพันของ **PROTECO™TAPE** ไปทางด้านหลังทับซ้อนกัน **2-3 ชั้น**

⑥



พัน **PROTECO™TAPE** ซ้ำ ทับซ้อนกัน โดยทำแบบเดียวกันกับที่พันชั้นแรก พันกลับไปจนถึงจุดเริ่มต้น

ขั้นตอนสุดท้าย

⑦



หลังจากพัน **PROTECO™TAPE** ทับซ้อนกัน **2-3 ชั้น** แล้ว ให้ใช้เทปพลาสติกยึด **PROTECO™TAPE** ให้แน่น

